


HUSK!!! – Kontroller at kortkassetter er i korrekt rækkefølge – og husk at lukke kassetterne korrekt.

Tirsdag: Kort til Torsdag + rengøring **Torsdag:** Kort til Tirsdag 12:30 og til Tirsdag 18:30 + rengøring
Rengøring jf. vejledning for dette, sidst i denne vejledning.


PC Adgangskode: Dealer PC: 2203 (Turnerings PC: 9393) -- **Programnavn/Ikon: Dealer4**

Main Menu: Der skal ikke udfyldes noget her.

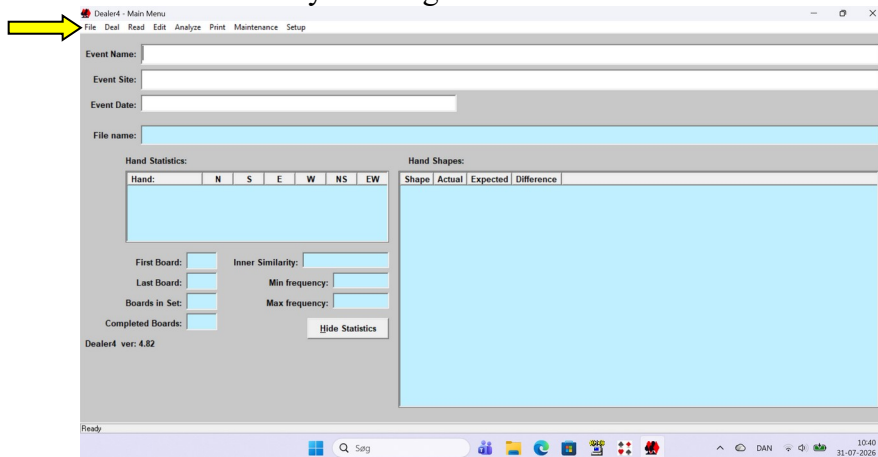

I menu-linien, vælg ”**File/New**” – hvilket åbner ”Generate New Boards Set”

Generate New Boards Set:

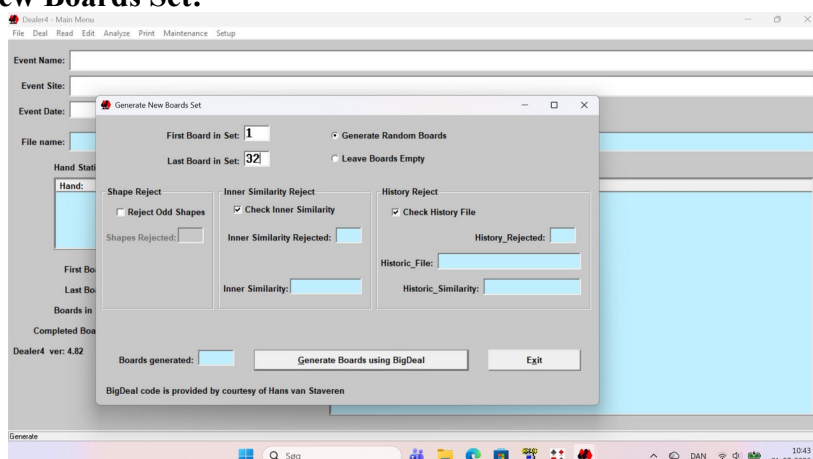

I feltet ”First Board in Set” tast første spilnummer (1)

I feltet ”Last Board in Set” tast sidste spilnummer (ex. 32)

Marker feltet ”Generate Random Boards”

Marker feltet ”Check inner similarity” (værn mod ens spil)

Marker feltet ”Check History File” (værn mod ens spil)

Tryk ”**Generate boards using BigDeal**”


Er default

32 er default

Er default

Er default


Er default

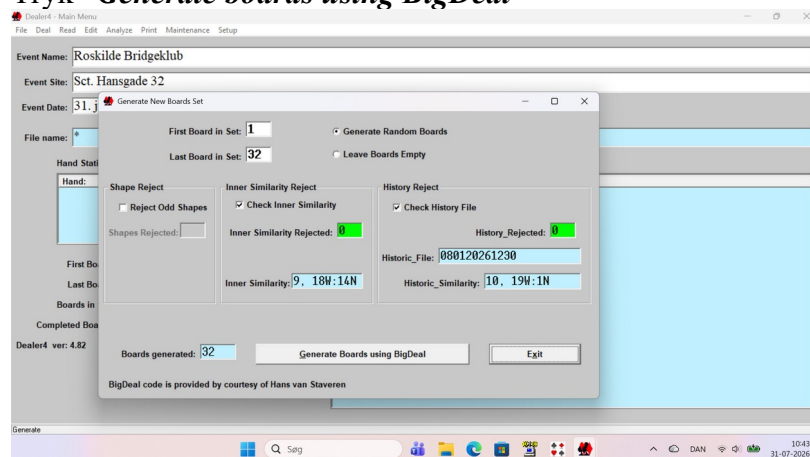

når feltet ”**Boards generated**” til venstre viser det ønskede antal spil, tryk ”**Exit**”.

Main Menu:

I menu-linien, vælg **"File/Save"**. Vælg den rette folder i **"Dealer4_Data"** og tryk **"Gem"**.

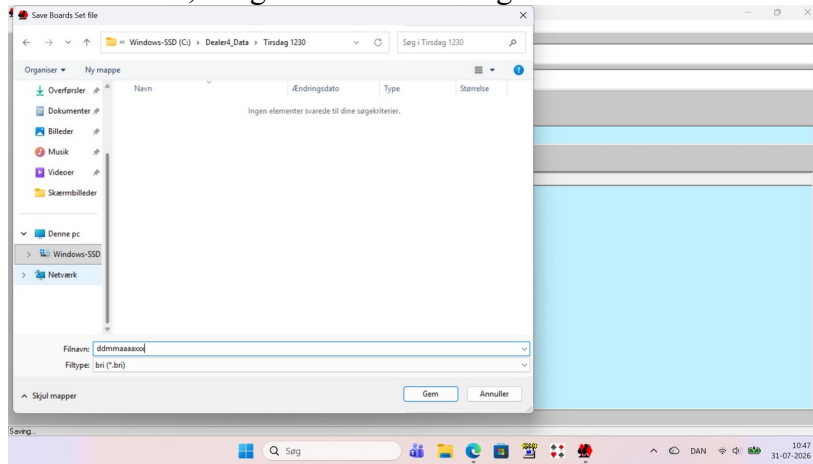

Navngiv filen med spilledato og bruger, som **ddmmaaaaxxx** med file type **.bri** - hvor:


dd = dagnr, **mm** = månedsnr, **aaaa** = årstal, **xxx** = holdleders navn eller initialer

Filen placeres i Dealer4_Data folderne hhv. Tirsdag 1230, Tirsdag 1830 eller Torsdag 1230

Vælg herefter i menu-linien **"Deal"** – hvilket åbner "Dealing Boards"

Dealing Boards:

Procedure for én spilledag (Ti eftermidd., Ti aften, To eftermidd.).

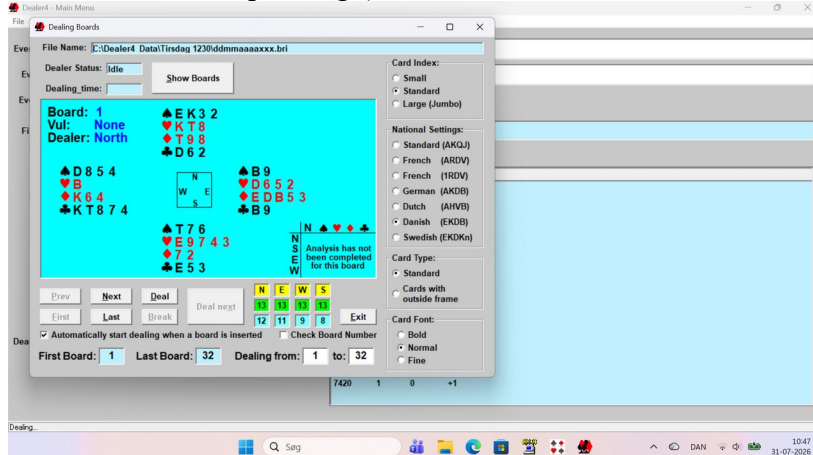

Kontroller højre kolonne:

Card Index = **Standard**

Er default

National Settings = **Danish**

Er default

Card Type = **Standard**

Er default

Card Font = **Normal**

Er default

Show boards

Er default


bundlinie: **"Automatically start dealing when a board is inserted"**

Er default

Indsæt kassette og start lægning af alle spil til række 1, derefter alle spil til række 2 etc.

Der skiftes automatisk til næste spil.

NB! Hvis et spil ønskes "om-lagt" trykkes **"Prev"** og samme kor sættes igen med samme spilnummer.

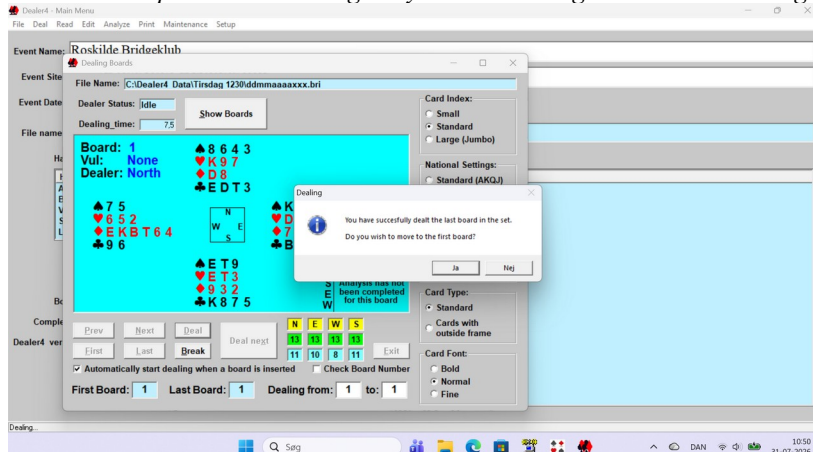

Efter slut på alle spil til én række, tryk **"Yes"** for at lægge kopi af spillene til næste række eller **"Nej"** for at afslutte og tryk **"Exit"** for at skifte til **"Main menu"**.

Afslutningsvis skal dagens opsætningsfil (**ddmmaaaaxxx.bri**) kopieres til USB-stik:
Slet gammel kortfil fra "dagens" USB-stik (mærket hhv. TI 12, TI 18 eller TO 12).
Kopier dagens fil fra Dealer4_Data folderen (hhv. Tirsdag 1230, Tirsdag 1830 eller Torsdag 1230) til tilhørende USB stik og vedhæft denne til spil 1 kasetten i en af dagens kortkasser.

Evt. efterfølgende kopi af kortsæt:

I Main menu-linien, vælg "**File/Load**" og vælg en .BRI fil. Vælg derefter "**Deal**".
Så kører en kortlægnings process for samme antal spil og fordelig som i originalen for filen.

Hvis der opstår problemer (fejludskrifter eller lignende):

Manualer og vejledninger findes på Dealer PC'en i folderen Dealer4_MANUALER og nogle findes også i Dealer4 opbevaringskassen.

Se disse: **PlayBridge_Dealer-4_Manual** og **PlayBridge_Dealer-4_Dealer error explanation**.

Gode råd m.m.:

1. Dealer4 maskinen skal behandles med forsigtighed. Stød o.l. kan kræve efterfølgende justering.
2. Maskinen tåler ikke langvarig varmepåvirkning. Må ikke efterlades i sollys i længere tid.
3. Maskinens værste fjender er fedtstof og støv. Undgå at røre ved maskinens transportvalser med fingrene og undgå at kortene bliver unødigt snavsede.
4. Rens silikonevalserne ofte, så den nødvendige friktion opretholdes (se nedenstående afsnit vedr. rengøring).
5. Hav altid vægt på kortene i hopperen, enten metal vægtstykket eller et ekstra kortspil. Hoppervægten vejer 74 gram, et kortspil vejer i gns. 84 gram.
6. Juster kun hopperens kortbredde (den sorte drejeknap) hvis nødvendig. Korrekt justering er kortbredde plus ca. 1mm.
7. Dealer4+ kan fungere uden PC tilslutning, med brug af kortfil på USB stik. Se herom i dokumentet: "C:\Dealer4_MANUALER\Dealer4+ operation manual 1v0.pdf".
8. Enkeltspil eller serier af spil kan genlæggles ved behov. Indlæs ønsket kortfil og hop frem til ønsket spil/startspil med brug af "Next" (tilbage ved brug af "Prev") funktion.
9. Et spil kan genlæggles umiddelbart, ved at lægge spillet i hopperen og trykke på "Prev".
10. En .BRI fil er læselig. Hver linie beskriver kortene i et spil som 01 = ♠Es, 02 = ♠Konge 14 = ♥Es osv.. Rækkefølge i linierne er N, Ø, S, V. Se vejledning I dokumentet "BRI_fil_Matrix".

Rengøring:

For at undgå problemer under kortlægningsarbejdet, er det vigtigt at denne rengørings procedure følges som et minimum.

Under alt arbejde med Dealer4 er det vigtigt at undgå berøring af silikonevalserne med fingrene, for ikke at afsætte snavs eller fedtstof på disse.

Hvis valserne ikke har den rette friktion, kan de ikke fremføre kortene.

Let rengøring efter lægning af spil for én kasse (28 eller 32 spil):

- Grundig aftørring af kort hopper (indlæsnings skakten).
- Grundig aftørring af føde akslens silikone valse (gul).
- Grundig aftørring af første transport akselsæts silikone valser (grønne).

Aftørringen skal foretages med en fnugfri klud.

Grundig rengøring efter lægning af ca. 200 spil (p.t. svarende til ugentlig):

Dealer4 må ikke være tilsluttet hverken strømforsyning eller PC under rengøringen.

- Fjern låget over transportsektionen.
- Med trykluft blæses transportsektionen og kort hopperen fri for støv.
- Vær særlig opmærksom på at sensorerne under transportakslerne også rammes.
- Alle silikonevalser børstesv med en tandbørste, vædet i propylalkohol (bær latex handsker ved udførelse af dette og næste).
- Grundig aftørring af alle silikonevalser med en fnugfri klud, vædet i propylalkohol.
- Monter låget over transportsektionen.